

PIKAOHJE ProLining kiinteistöpumppaamolle!


1. Tarkista ”perusasetukset”: Kaikki 3 vipua ylhäällä, sekä 4. pumpun lämpösuoja ON asennossa:

1. PÄÄKYTKIN
2. OHJAUSJÄNNITE
3. AUTO / 0 / KÄSI
4. PUMPUN LÄMPÖSUOJA: Musta alas painettuna.

Normaalisti pumppaamo toimii automaattisesti, mutta sitä voidaan tarvittaessa käyttää käsi ajolla.

Muut toiminnot:

5. Pumpun käynnin merkkivalo, vihreä
6. Pumpun lämpösuojan merkkivalo, punainen
7. Yläraja hälytyksen merkkivalo, punainen
8. Käyntituntimittari

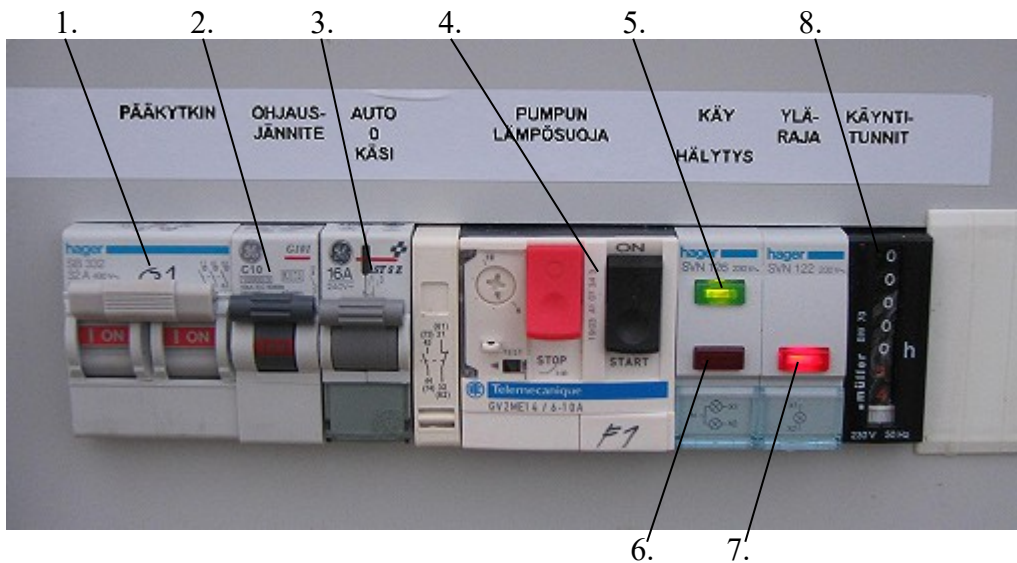

2. Jos pumppaamo antaa hälytyksen, tarkista kohta yksi.

3. Jos on yläraja hälytys (punainen valo nro7), tyhjennä pumppaamo käsiajolla (vipu nro3 alhaalla) tyhjäksi ja palauta vipu ylös, automaatti asentoon. Katso myös pumppaamon sisään, että kaikki on OK. (Pinnansäätimet roikkuvat vapaasti. Ei ylimääräisiä rasvakerroksia ym.)

4. Mikäli hälytys uusii tai asia ei muutoin tule omin neuvoin kuntoon soita VOKin päivystykseen. Neuvoa voi muutoinkin kysyä samasta numerosta.

HUOM! Mitään laitetta, pumppu ja pinnansäätimet, EI EHDOTTOMASTI saa kiskoa sen johdosta, vain varovainen ohjaus on sallittua.